Atmos 1500

ORDERCODE 60872

Highlite International B.V.
Vestastraat 2
6468 EX Kerkrade
The Netherlands
Phone: +31 45-5667700

SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

Complimenti!

Avete acquistato un ottimo prodotto innovativo realizzato da Showtec.
Il dispositivo Showtec Atmos 1500 porta ovunque un'ondata di entusiasmo. Volete usarlo semplicemente come dispositivo plug-&-play o creare un sofisticato spettacolo DMX? Questo prodotto vi fornisce tutti gli effetti di cui avete bisogno.

Potete contare su Showtec per altri eccellenti prodotti nel campo dell'illuminazione da spettacolo.
Progettiamo e produciamo strumentazione luci professionale per l'industria dello spettacolo.
Lanciamo nuovi prodotti a cadenze regolari. Facciamo del nostro meglio per fare in modo che voi, nostri clienti, siate sempre soddisfatti.
Per ulteriori informazioni: iwant@showtec.info

Showtech offre alcuni dei prodotti migliori, al prezzo più basso, presenti sul mercato.
E quindi, la prossima volta, rivolgetevi a Showtec per acquistare ottima strumentazione per il vostro impianto luci.
Con Showtec - avete sempre il meglio!

Grazie!

Showtec

Showtec Atmos 1500™ Guida del Prodotto

Avvertenza 2
Istruzioni di sicurezza 2
Specifiche di funzionamento 4
Installazione 4
Procedura di reso 6
Reclami 6

Descrizione del dispositivo 7
Panoramica 7
Lato posteriore 8

Installazione 8
Installazione della macchina del fumo 8

Configurazione e funzionamento 9

Manutenzione 9
Note sulle prestazioni 9
Sostituzione di un fusibile 10

Guida alla risoluzione dei problemi 11

Specifiche tecniche del prodotto 12

Avvertenza

PER LA VOSTRA SICUREZZA VI INVITIAMO A LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE
PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI CONFIGURAZIONE!

Istruzioni per il disimballaggio

Al momento della ricezione del prodotto, aprire con delicatezza la confezione e verificarne i contenuti al fine di accertarsi che tutte le componenti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Nel caso in cui alcune componenti risultino danneggiate in seguito al trasporto o ancora nel caso in cui la confezione riporti segni di trattamento non corretto invitiamo a comunicarlo immediatamente al rivenditore e a conservare i materiali dell'imballaggio. Mettere da parte lo scatolone e i materiali dell'imballaggio. Nel caso in cui un dispositivo debba essere reso alla fabbrica, è importante che lo stesso venga restituito nella propria confezione e con l'imballaggio originale.

La confezione contiene:

- Macchina del fumo Showtec Atmos 1500 con cavo di alimentazione da 1,25m
- In dotazione: Telecomando; lunghezza del cavo 5m.
- In dotazione: Telecomando wireless
- Manuale dell'utente

ATTENZIONE!
Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!

ATTENZIONE!
Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!
Scollegare il cavo di alimentazione prima di riempire il serbatoio!

PER LA VOSTRA SICUREZZA VI INVITIAMO A LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE
PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI CONFIGURAZIONE!

Istruzioni di sicurezza

Ogni persona coinvolta nel processo di installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo deve:

- essere qualificata
- attenersi alle istruzioni del presente manuale

ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo.
Le tensioni pericolose possono provocare
pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!

Prima di avviare la configurazione iniziale, verificare che non vi siano danni causati dal trasporto. Qualora si siano verificati danni in fase di trasporto, rivolgersi al rivenditore e non usare il dispositivo.

Al fine di mantenere condizioni perfette e di garantire un funzionamento sicuro, l'utente dovrà assolutamente attenersi alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti indicati nel presente manuale.

Ci teniamo a sottolineare che i danni causati dalle modifiche apportate manualmente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.

Questo dispositivo non contiene componenti riutilizzabili dall'utente. Per gli interventi di manutenzione invitiamo a rivolgersi unicamente a personale qualificato.

IMPORTANTE:

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo.

- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di corrente prestando particolare attenzione!
- Non rimuovere mai etichette informative o etichette di avvertenza dall'unità.
- Non usare mai nessun tipo di oggetto per coprire il contatto di terra.
- Non puntare mai l'ugello di emissione del fumo direttamente verso delle persone.
- Non puntare mai l'ugello di emissione del fumo direttamente verso fiamme libere.
- Non aggiungere mai liquidi infiammabili di alcun tipo (olio, gas, profumo), al liquido per la macchina del fumo.
- Non bere mai il liquido per la macchina del fumo. Nel caso in cui venga ingerito, contattare immediatamente un medico. Nel caso in cui il liquido per la macchina del fumo entri in contatto con la pelle o con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua.
- Non chiudere mai a chiave le porte di stanze piene di fumo. Rischio: panico fra le persone chiuse all'interno!
- Non emettere fumo costantemente! Il fumo deve essere usato solo per brevi intervalli di tempo -
- Non inserire oggetti nelle prese di ventilazione.
- Non aprire il dispositivo e non modificarlo.
- Non collegare questo dispositivo a un pacco dimmer.
- Non accendere e spegnere il dispositivo in rapida sequenza; ciò potrebbe ridurne la durata di vita.
- Mentre il dispositivo è in funzione, non toccare il punto di fuoriuscita del fumo a mani nude (si surriscalda in fase di utilizzo).
- Non scuotere il dispositivo. Evitare di esercitare una pressione elevata in fase di installazione o utilizzo del dispositivo.
- Servirsi del dispositivo unicamente in spazi chiusi, per evitare che entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- Usare il fumo unicamente in stanze ben ventilate.
- Servirsi unicamente del liquido liquido per la macchina del fumo a base di acqua, di eccellente qualità, consigliato dal rivenditore Showtec (liquido per la macchina del fumo, tanica da 5L, codice ordine 60603) Altri liquidi per la macchina del fumo potrebbero creare una nebbia di qualità scadente, provocando ostruzioni e spruzzi irregolari del liquido non evaporato.
- Evitare le fiamme e non posizionare il dispositivo vicino a liquidi o gas infiammabili.
- Verificare sempre che il serbatoio contenga liquido a sufficienza. L'uso di questa unità senza liquido provocherà danni alla pompa e al riscaldatore.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 20 cm intorno ai lati e alla parte superiore dell'unità.
- Svuotare sempre il serbatoio prima di spedire o trasportare l'unità.
- Tenere sempre chiuso il coperchio del serbatoio in fase di funzionamento.
- Tenere sempre la macchina del fumo in posizione dritta.
- Scollegare sempre la macchina del fumo SHOWTEC prima di riempire il serbatoio.
- Il dispositivo va usato unicamente da persone adulte. La macchina del fumo deve essere installata fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione senza che la stessa sia sorvegliata. Lasciare installata la griglia di protezione dell'ugello nel caso in cui la macchina venga usata in presenza di bambini.
- Tenere sempre l'ugello ad almeno 50 cm di distanza da qualsiasi altro oggetto in fase di funzionamento.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando il dispositivo non è in uso o prima di procedere alle operazioni di pulizia! Afferrare il cavo di alimentazione solo dalla presa. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Verificare che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga mai strozzato o danneggiato. Verificare, a cadenze periodiche, il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Verificare che la sezione delle prolunghe e dei cavi di alimentazione sia sufficiente rispetto al consumo energetico previsto del dispositivo.
- L'estremità del cavo o la presa femmina nel dispositivo non devono mai essere sotto sforzo. Il dispositivo deve sempre disporre di un quantitativo sufficiente di cavo libero. In caso contrario il cavo si potrebbe danneggiare, provocando scosse elettriche letali.
- Nel caso in cui il cavo esterno sia danneggiato, dovrà essere sostituito da un tecnico qualificato.

- Nel caso in cui il dispositivo cada o venga urtato, scollegare immediatamente l'alimentazione. Rivolgersi a un tecnico qualificato per richiedere un'ispezione di sicurezza prima di continuare a usare il dispositivo.
- Nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a grandi fluttuazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), attendere prima di accenderlo. L'aumento dell'acqua di condensa potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare spento il dispositivo fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.
- Nel caso in cui la macchina del fumo Showtec non funzioni correttamente, smettere immediatamente di usarla. Estrarre tutto il liquido dal serbatoio, imballare l'unità in modo sicuro (di preferenza con l'imballaggio originale), e farla pervenire al proprio rivenditore Showtec per un intervento di assistenza.
- In caso di sostituzione servirsi unicamente di fusibili dello stesso tipo e amperaggio.
- Lasciar raffreddare prima di pulire o sottoporre a intervento di manutenzione.
- Il tempo di permanenza in ambienti pieni di fumo con una visibilità inferiore ai 15 metri non deve superare i 5 minuti.
- Il vapore di fumo nel punto di emissione è sotto pressione ed è molto caldo.
- L'ugello di emissione si surriscalda molto in fase di funzionamento (300°C). Tenere i materiali infiammabili ad almeno 50 cm di distanza dall'ugello.
- L'uso del liquido per la macchina del fumo è consentito unicamente alle persone adulte.
- Le riparazioni, l'assistenza e i collegamenti elettrici sono operazioni che vanno eseguite unicamente da un tecnico qualificato.
- Negli ambienti densi e saturi di fumo, la porzione di ossigeno è estremamente ridotta!
- La densità del fumo deve essere suddivisa in modo tale che la visuale sia sempre superiore ai 5 m - Pericolo di episodi di ansia a causa dell'impossibilità di orientarsi!
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e utilizzo del dispositivo Atmos 1500. Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da un'installazione scorretta del dispositivo.
- In ogni stanza piena di fumo deve essere presente una persona competente incaricata della supervisione.
- GARANZIA: un anno dalla data d'acquisto.

Specifiche di funzionamento

- Questo dispositivo non è stato progettato per un uso permanente. Delle regolari pause di funzionamento contribuiranno a garantire una lunga durata di vita del dispositivo senza difetti.
- La temperatura ambiente massima t_a = 45°C non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50% con una temperatura ambiente di 45° C.
- Nel caso in cui il dispositivo venga usato in altri modi rispetto a quelli descritti nel presente manuale, potrebbe subire danni invalidando così la garanzia.
- Qualsiasi altro uso potrebbe portare a pericoli quali ad esempio cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

Rischiate di mettere in pericolo la vostra sicurezza e quella di altre persone!

Installazione

Consultare le linee guida europee e nazionali relativamente all'installazione, fissaggio su traliccio e altre tematiche a livello di sicurezza.

Non cercare di installare il prodotto da soli!
Rivolgersi sempre a un rivenditore autorizzato per eseguire l'installazione!

Procedura:

- Nel caso in cui la macchina del fumo venga appesa al soffitto o a delle travi, sarà necessario fare ricorso a tralicci professionali.
- Servirsi di un morsetto per installare la macchina del fumo, e la relativa staffa di montaggio, al traliccio.
- La macchina del fumo non dovrà mai essere fissata in modo lasco.
- L'installazione dovrà sempre essere messa in stato di sicurezza con gli appositi dispositivi, quali ad

esempio reti o cavi di sicurezza.
- In fase di installazione, smontaggio o manutenzione della macchina del fumo, verificare sempre che l'area sottostante sia bloccata. Evitare che delle persone sostino nell'area interessata.

La macchina del fumo Atmos può essere posizionata su palchi piani o installata su qualsiasi tipo di americana servendosi di un apposito morsetto.

Un'errata installazione potrebbe provocare gravi danni a persone e oggetti!

Collegamento alla corrente

Collegare il dispositivo alla presa di corrente servendosi del cavo di alimentazione.
Prestare sempre attenzione e verificare che il cavo del colore giusto sia collegato al posto giusto.

Internazionale	Cavo UE	Cavo Regno Unito	Cavo USA	Terminale
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NON PRESENTE
⏚	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	TERRA

Verificare che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!

⚠ Procedura di reso ⚠

La merce resa deve essere inviata tramite spedizione prepagata nell'imballaggio originale; non verranno emessi ticket di riferimento.
Sulla confezione deve essere chiaramente indicato un Numero RMA (Return Authorization Number, Numero di Autorizzazione Reso). I prodotti resi senza un numero RMA verranno respinti. Highlite non accetterà i beni resi e non si assume alcuna responsabilità. Contattare Highlite telefonicamente al numero 0031-455667723 oppure tramite e-mail all'indirizzo aftersales@highlite.nl e richiedere un numero RMA prima di rispedire la merce. Essere pronti a fornire numero di modello, numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Imballare in modo adeguato il dispositivo; eventuali danni derivanti da un imballaggio scadente rientrano fra le responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto (i prodotti). A titolo di suggerimento, un buon imballaggio UPS o una doppia confezione sono sempre dei metodi sicuri da usare.

Nota: Nel caso in cui vi venga attribuito un numero RMA, chiediamo gentilmente di indicare le seguenti informazioni su un foglio di carta da
inserire all'interno della confezione:
1) Il vostro nome
2) Il vostro indirizzo
3) Il vostro numero di telefono
4) Una breve descrizione dei sintomi

Reclami

Il cliente ha l'obbligo di verificare i beni ricevuti alla consegna al fine di notare eventuali articoli mancanti e/o difetti visibili o di eseguire questo controllo appena dopo il nostro annuncio del fatto che la merce è a sua disposizione. I danni verificatisi in fase di trasporto sono una responsabilità dello spedizioniere; sarà quindi necessario segnalare i danni al trasportatore al momento della ricezione della merce.
È responsabilità del cliente notificare e inviare reclami allo spedizioniere nel caso in cui un dispositivo sia stato danneggiato in fase di spedizione. I danni legati al trasporto ci dovranno essere segnalati entro un giorno dalla ricezione della merce.
Eventuali spedizioni di resi dovranno essere post-pagate in qualsiasi caso. Le spedizioni di reso dovranno essere accompagnate da una lettera che spiega la motivazione del reso. Le spedizioni di reso non-prepagate verranno rifiutate, eccezion fatta nel caso in cui sussistano indicazioni contrarie per iscritto.
I reclami nei nostri confronti vanno resi noti per iscritto o tramite fax entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura. Dopo questo periodo di tempo i reclami non verranno più gestiti.
Dopo questo momento, i reclami verranno presi in considerazione unicamente nel caso in cui il cliente abbia rispettato tutte le sezioni dell'accordo, a prescindere dall'accordo da cui deriva l'obbligo.

Descrizione del dispositivo

Caratteristiche

La macchina del fumo Atmos 1500 è un dispositivo versatile e potente prodotto da Showtec.

- Riscaldatore da 1500 W
- Tempo di riscaldamento, circa 6 min.
- Produzione fumo 849 metri cubi/minuto
- Capienza del serbatoio: 2,5 L.
- Consumo di liquido: 2 min / 1 litro
- Telecomando fornito in dotazione: Telecomando On-Off
- Collegamento telecomando: Din 5 poli
- In dotazione: Telecomando; lunghezza del cavo 5m.
- Inoltre, in dotazione: telecomando wireless; macchina del fumo con unità ricevitore integrata
- Fusibile 10A / 250V
- Dimensioni: 470 x 315 x 320 mm (LxPxH)
- Peso: 6,7 kg

Panoramica

Fig. 1

1) Serbatoio del liquido da 2,5 L
2) Uscita ugello
3) Telecomando

Lato posteriore

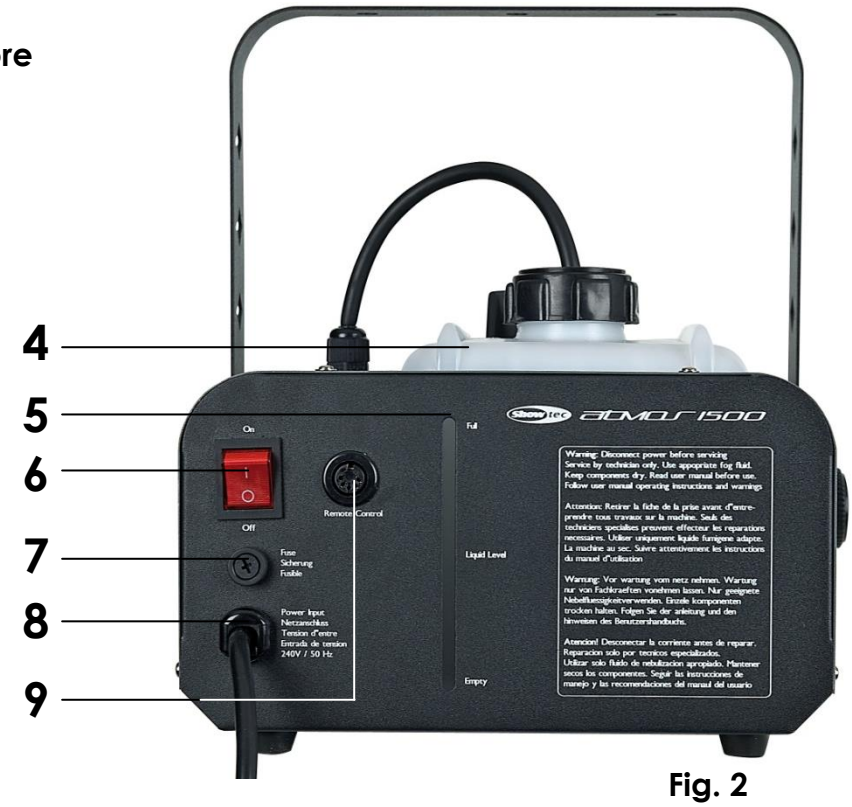

Fig. 2

4) Serbatoio del liquido da 2,5 L
5) Livello del fluido
6) ON/OFF
7) Fusibile 10A / 250V
8) CA 220~240V
9) Ingresso telecomando 5 poli**; funziona anche con 50333 MKII** Servirsi di FL513 come cavo di collegamento per il collegamento all'unità

Installazione

Installazione della macchina del fumo

Togliere completamente l'imballaggio dalla macchina del fumo. Accertarsi di rimuovere tutta la gomma e l'imbottitura di plastica, in particolare nella zona dell'ugello.
Riempire col liquido per la macchina del fumo (codice ordine 60603) o altro liquido per la macchina del fumo di alta qualità basato su acqua. Qualsiasi altro tipo di fluido può danneggiare l'unità. Fare attenzione a non superare il livello massimo di liquido. **NON RIEMPIRE ECCESSIVAMENTE**.
Dopo aver riempito il serbatoio, riposizionare il coperchio.
Collegare il telecomando al relativo ingresso sul lato posteriore della macchina.
L'unità può anche essere usata a terra o appoggiata su qualsiasi superficie regolare.
Nel caso in cui l'unità venga montata servendosi della staffa, è importante verificare che il fumo non venga emesso contro a dei volti. Quindi, non puntare l'ugello direttamente a delle persone.
A prescindere dal metodo di installazione scelto, evitare di inclinare la macchina di più di 15°.
Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione.
I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.

Configurazione e funzionamento

Prima di collegare l'unità verificare sempre che la sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione indicata nelle specifiche tecniche del prodotto. Non cercare di far funzionare un prodotto progettato per 120V con una corrente a 230V o viceversa.

Attenzione!! In fase di utilizzo della macchina, tenere sempre sotto controllo il serbatoio. Nel caso in cui la macchina del fumo venga usata senza liquido al suo interno potrebbe subire dei danni permanenti.

Procedura:

1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra. Quando la spia sul telecomando si accende significa che la fase di riscaldamento è stata completata.
2. Per iniziare a produrre fumo, premere il pulsante sul telecomando e tenere premuto per il tempo che si desidera.
3. La spia del telecomando si accenderà e spegnerà ogni volta che la macchina si deve nuovamente scaldare fino a raggiungere la temperatura di funzionamento desiderata.

Sarà possibile usare il dispositivo Atmos 1500 anche con un telecomando wireless.
Sarà sufficiente premere uno dei due pulsanti per avviare l'emissione del fumo; entrambi i pulsanti hanno la stessa funzione.

Manutenzione

La macchina del fumo Atmos 1500 richiede una manutenzione pressoché nulla. L'unità va comunque tenuta pulita. Scollegare l'alimentazione, quindi pulirla con un panno inumidito. Non immergere in liquidi. Si prega di pulire le componenti interne una volta l'anno con una spazzola leggera e un aspirapolvere. Non usare alcol o solventi.
Tenere puliti i collegamenti. Scollegare l'alimentazione, quindi pulire i collegamenti con un panno inumidito. Verificare che i collegamenti siano completamente asciutti prima di collegare la strumentazione o fornire energia elettrica.

Evitare che altre sostanze entrino in contatto col liquido per la macchina del fumo. Subito dopo l'operazione di riempimento, richiudere la tanica del liquido e il serbatoio della macchina.
Dopo 40 ore di funzionamento continuativo consigliamo di eseguire un ciclo di pulizia con una soluzione detergente composta all'80% da acqua distillata e al 20% da aceto bianco per evitare l'accumulo di particolato nell'elemento riscaldante.

In fase di pulizia, servirsi unicamente di un panno pulito e senza sfilacci. Viene di seguito presentato uno schema di pulizia efficace:

1. Quando l'unità è scollegata e fredda, svitare l'ugello sulla parte anteriore e togliere l'eventuale sporcizia servendosi di aceto e di uno scovolino; verificare che il foro dell'ugello non sia ostruito.
2. Estrarre tutto il liquido dalla macchina. Aggiungere una soluzione detergente nel serbatoio. Collegare l'unità e iniziare la fase di riscaldamento.
3. Far funzionare l'unità in un'area ben ventilata fino a che il serbatoio non è vuoto.
4. Sostituire l'ugello e riempire nuovamente con liquido.

Note sulle prestazioni

- Tutte le macchine del fumo sviluppano condensa intorno all'ugello di emissione del fumo. Dato che sulla superficie sotto all'ugello di emissione del fumo si potrebbe accumulare umidità, ricordiamo di valutare con attenzione la posizione di installazione della macchina.
- Le macchine del fumo potrebbero spruzzare, di tanto in tanto, dei piccoli quantitativi di fumo in fase di funzionamento e per un minuto circa dopo essere state spente.
- Tutte le macchine del fumo hanno un periodo di "recupero" dopo l'emissione del fumo: in questo lasso di tempo la macchina si spegne per alcuni istanti per riscaldarsi nuovamente. Durante questo lasso di tempo non è possibile emettere fumo.

Sostituzione di un fusibile

Le sovratensioni momentanee, i cortocircuiti o le alimentazioni errate potrebbero far bruciare dei fusibili. Nel caso in cui il fusibile sia bruciato, il dispositivo non funzionerà. Nel caso in cui ciò si verifichi, invitiamo ad attenersi alle seguenti istruzioni per provvedere alla sostituzione del fusibile bruciato.

1. Scollegare l'unità dalla presa di corrente elettrica.
2. Inserire un cacciavite a testa piatta nell'alloggiamento del copri fusibile. Ruotare il cacciavite verso sinistra, e contemporaneamente esercitare una leggera pressione (ruotare e premere). Il fusibile verrà espulso.
3. Togliere il fusibile usato. Nel caso in cui sia marrone o comunque scuro, significa che è bruciato.
4. Inserire il fusibile sostitutivo nel supporto in cui si trovava il vecchio fusibile. Reinserire il copri fusibile. Verificare di servirsi di un fusibile dello stesso tipo e con le stesse specifiche tecniche. Consultare le specifiche tecniche sull'etichetta del prodotto per ulteriori dettagli in merito.

Guida alla risoluzione dei problemi

Macchina del Fumo Showtec Atmos 1500

L'obiettivo di questa guida alla risoluzione dei problemi è quello di aiutare a risolvere problemi semplici. In fase di utilizzo della macchina, tenere sempre sotto controllo il serbatoio. Nel caso in cui la macchina del fumo venga usata senza liquido al suo interno potrebbe subire dei danni permanenti.
Nel caso in cui si verifichi un problema, attenersi ai seguenti passaggi della seguente procedura in ordine fino a che non si trova una soluzione. Una volta che il dispositivo funziona correttamente, non eseguire nessuno dei seguenti passaggi.
Nel caso in cui la macchina del fumo non funzioni correttamente, rivolgersi a un tecnico per eseguire un intervento.

1. In caso di emissioni di fumo scadenti, rumori della pompa o assenza di fumo, scollegare immediatamente.
2. Verificare il livello del liquido, il fusibile esterno, il collegamento remoto e la presa a corrente a parete.
3. Nel caso in cui i precedenti punti sembrino essere in regola, collegare nuovamente l'unità alla presa di corrente.
4. Nel caso in cui non venga emesso fumo dopo aver tenuto premuto il pulsante per 30 secondi, verificare il tubicino collegato al serbatoio per verificare che al suo interno stia scorrendo liquido. Verificare che la macchina del fumo non si stia scaldando.
5. Nel caso in cui non sia possibile identificare la causa del problema, evitare di premere in continuazione i pulsanti del telecomando: questa operazione potrebbe danneggiare l'unità.
6. Rendere il dispositivo al proprio rivenditore Showtec.

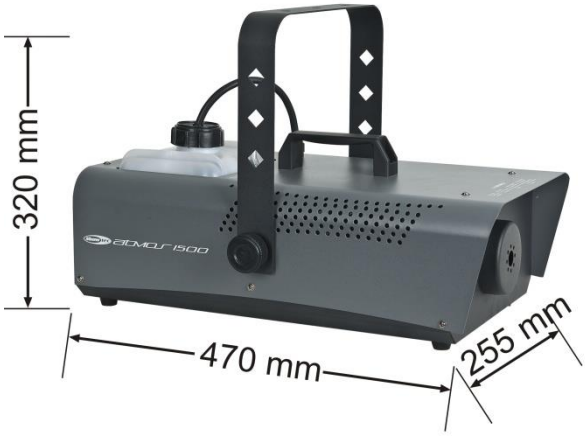

Specifiche tecniche del prodotto

Modello: Macchina del Fumo Showtec Atmos 1500
Tensione: CA 230V-50Hz (CE)
Consumo di corrente: 1500W (230V)
Riscaldatore da 1500 W
Tempo di riscaldamento, circa 6 min.
Produzione fumo 849 metri cubi/minuto
Capienza del serbatoio: 2,5 L.
Consumo di liquido: 2 min / 1 litro
Collegamento telecomando: Din 5 poli
In dotazione: Telecomando; lunghezza del cavo 5m.
Inoltre, in dotazione: telecomando wireless; macchina del fumo con unità ricevitore integrata
Fusibile 10A / 250V
Dimensioni: 470 x 315 x 320 mm (LxPxH)
Peso: 6,7 kg

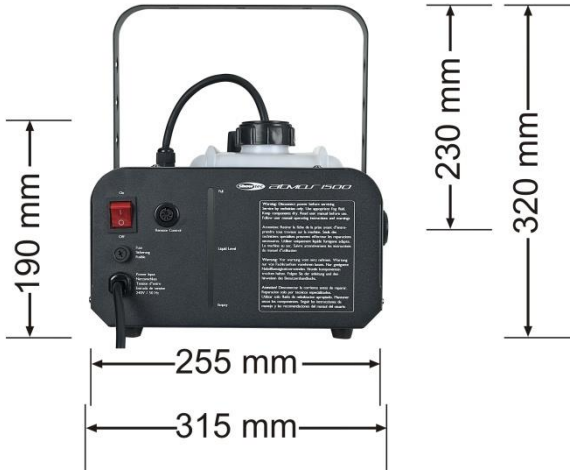

Il design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.

CE

Sito web: www.Showtec.info
E-mail: service@highlite.nl

© 2014 Showtec.